

# Anleitung für die



# - Tasche

Einfach zu nähende Tasche aus Planenstoff, eignet sich gut für das Upcycling von alten Werbebannern.


## Material:

- Planenstoff: 70cm x 25cm
- Ca. 250cm Gurtband
- 1x Steckschnalle
- 1x Klemmschnalle
- Nahtband 50cm

Wichtig: Das Gurtband muss die gleiche Breite aufweisen wie die Steck- und Klemmschnalle.




## Schnittmuster:

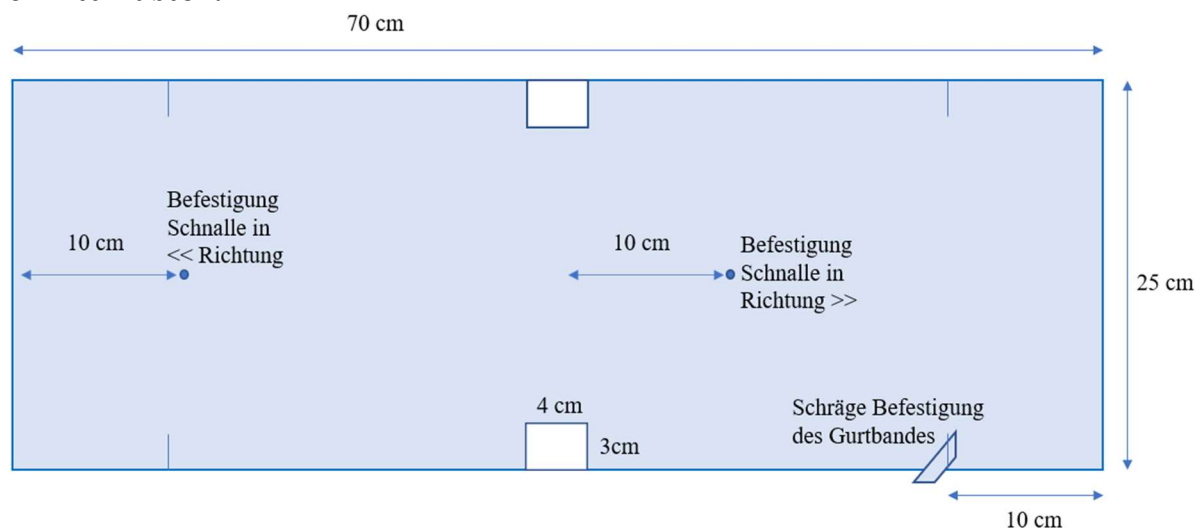


## Arbeitsschritte:

### 1. Plane ausschneiden

Dafür wird ein Stück Plane mit den Massen 25x70cm ausgeschnitten und in der Mitte der Längskante (bei 35cm) ein Einschnitt von 3cm Breite und 4 cm Länge gemacht.

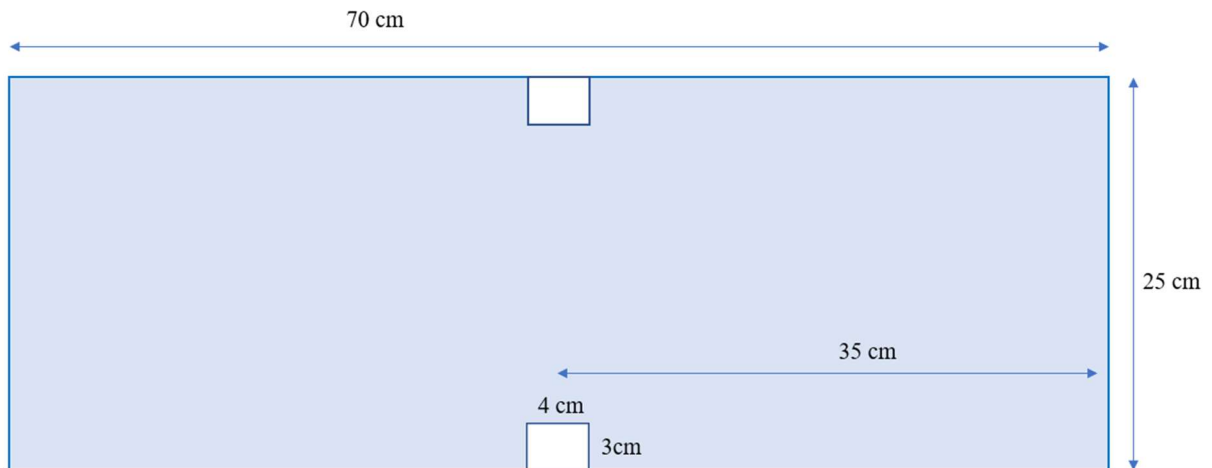

## 2. Gurtband mit Steckschnalle annähen

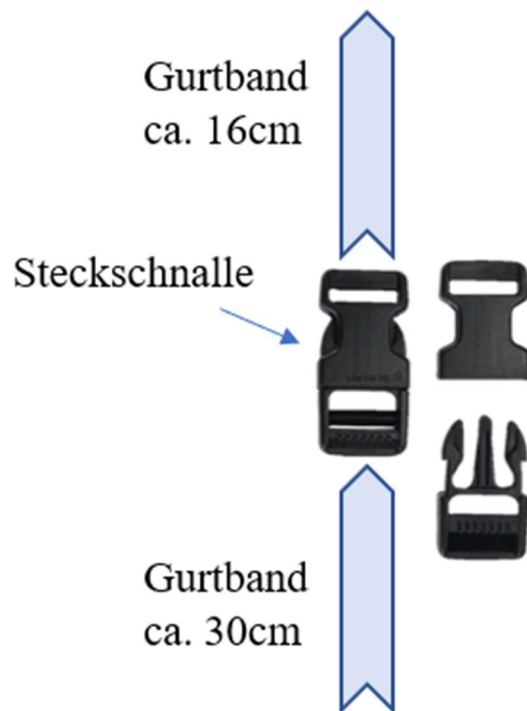

Dafür wird auf einer Seite 10cm von der Mitte nach oben das Schnallenteil befestigt, mit welchem das Gurtband von 30cm Länge angezogen werden kann. Damit die Schnalle nicht wegrutschen kann, wird das Gurtband am Ende einmal gefaltet und festgenäht. Auf der anderen Seite wird 10cm vom Rand entfernt das zweite Schnallenteil mit einem etwa 16cm langen Gurtband fix befestigt. Dieser Teil der Schnalle sollte etwa zur Hälfte über den Rand der Plane hinausstehen, die Länge des Gurtbandes muss entsprechend je nach Grösse der Schnalle angepasst werden.




Tipp: Wenn das Gurtband aus synthetischen Materialien besteht, kann es mit einem Feuerzeug am Rand etwas angebrannt werden, damit die Fasern zusammenschmelzen und so versäubert werden.



### 3. Die Längsseiten der Plane zusammennähen, dabei das Gurtband einnähen



Die Taschenseiten können mit Nähclips an den Rändern befestigt werden, dabei muss beidseitig ein Stück Gurtband von ca. 110cm und ca. 45cm Länge befestigt werden. Dafür müssen die Gurtbänder an der Innenseite mit einem Winkel von etwa 45 Grad in Richtung der Öffnung angebracht werden. Anschliessend werden die Seiten mit zwei geraden Nähten zusammen-genäht.

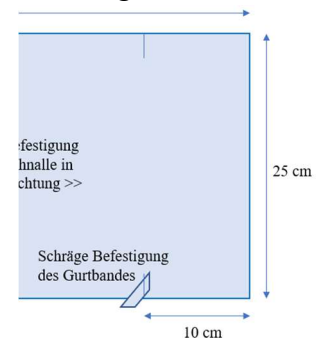




#### 4. Die Ecken zunähen

Im nächsten Schritt werden die Aussparungen in der Mitte der Plane quer zur Seitennaht gefaltet und ebenfalls zusammengenäht.



#### 5. Tasche wenden und Klemmschnalle einnähen

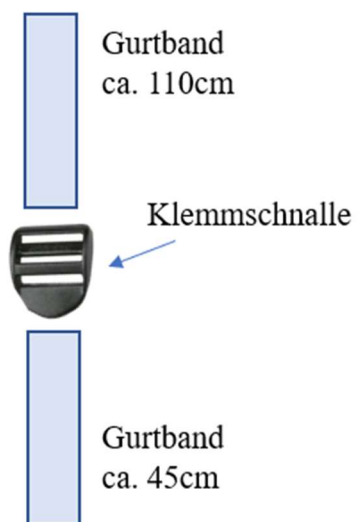

Nachdem die Tasche gewendet wurde, kann die Klemmschnalle am Gurtband befestigt werden. Dazu wird die Klemmschnalle am längeren Teil des Gurtbandes fest eingenäht, das kürzere Teil des Gurtbandes wird so eingefädelt, dass die Gesamtlänge des Gurtes durch Anziehen und Lockern verstellt werden kann. Damit an dieser Stelle das Gurtband nicht komplett herausrutschen kann, wird das Ende einmal umgeschlagen und vernäht.

## 6. Die Öffnung mit dem Nahtband versäubern



Zu guter Letzt wird ein Nahtband oder etwas Vergleichbares über die Kante an der Öffnung gefaltet und einmal rundherum festgenäht.

Fertig ist die Tasche!

## Ergebnis:

